

Guide de l'installateur/utilisateur

Séries BFN

⚠ AVERTISSEMENT ⚠ AVERTISSEMENT ⚠ AVERTISSEMENT ⚠ AVERTISSEMENT

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS SUIVANTES :


1. Cet appareil doit être utilisé de la façon prévue par le fabricant. Pour toute question, veuillez communiquer avec ce dernier.
2. Avant d'entamer l'entretien ou le nettoyage de cet appareil, coupez le courant au panneau électrique et verrouillez l'interrupteur afin d'éviter de rétablir le courant accidentellement. Si l'interrupteur ne peut être verrouillé, veuillez attacher un dispositif d'avertissement sur le panneau électrique, tel qu'une étiquette.
3. L'installation et le raccordement électrique doivent être effectués par une personne qualifiée, conformément aux codes et normes applicables, y compris ceux concernant la résistance au feu.
4. Un apport d'air suffisant est nécessaire pour assurer une bonne combustion ainsi qu'une bonne évacuation des gaz émanant de tout appareil de combustion afin d'éviter le reflux de l'air. Veuillez suivre les instructions du fabricant ainsi que les normes de sécurité, telles que celles émises par la National Fire Protection Association (NFPA), l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) et les autorités locales.
5. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, assurez-vous de ne pas endommager le câblage électrique et les autres services publics cachés.
6. Le conduit d'évacuation doit toujours se rendre à l'extérieur.
7. Si l'appareil est installé au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, il doit être identifié comme approprié pour cette application et raccordé à un système protégé par un DDFT (disjoncteur différentiel de fuite à la terre).
8. L'isolation thermique du plafond où l'appareil est installé doit être inférieur à R40. (Pour les installations au Canada seulement.)

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, IL NE FAUT PAS CONTRÔLER CE VENTILATEUR À L'AIDE D'UN DISPOSITIF TRANSISTORISÉ.


MISE EN GARDE:

1. Pour ventilation générale seulement. N'utilisez pas cet appareil pour évacuer des matières et des vapeurs explosives ou dangereuses.
2. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable de quoi que ce soit et la garantie ne sera pas valide si l'installateur et l'utilisateur ne respectent pas ces directives.
3. Si l'installateur ou l'utilisateur modifie l'appareil de quelque façon que ce soit, il sera tenu responsable de tout dommage résultant de cette modification.
4. Lors de l'installation électrique, utiliser seulement des interrupteurs certifiés pour 15A à 120V.
5. Cet appareil doit être mis à la terre.
6. Ne pas utiliser dans une cuisine.
7. Cet appareil doit être installé à au moins 1.5 m (5 pieds) au-dessus du plancher.

DESSINS TECHNIQUES

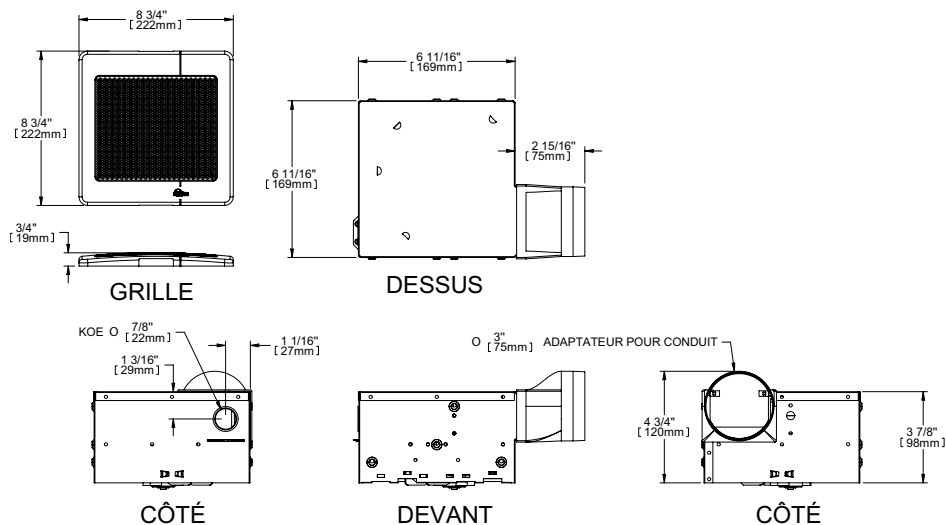


CONDUITS

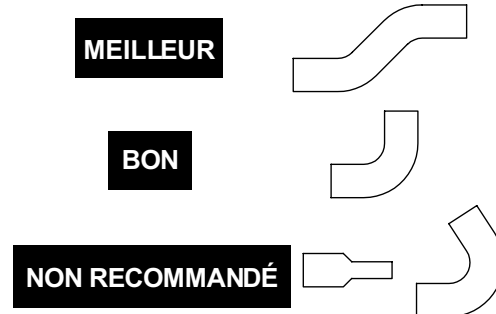


[Bon] : PVC ou Acier galvanisé
[Moyen] : Flexible en aluminium
[Faible] : Vinyle


INSTALLATION DU BOÎTIER

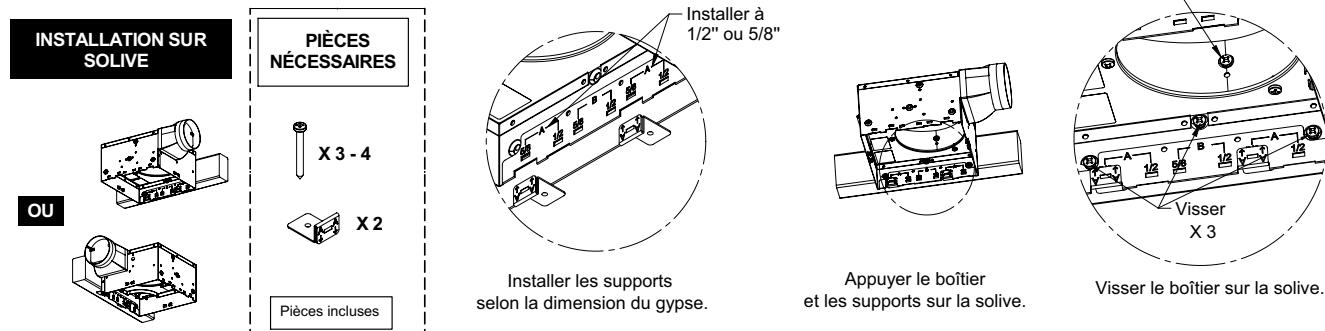

PLAN DE FILAGE

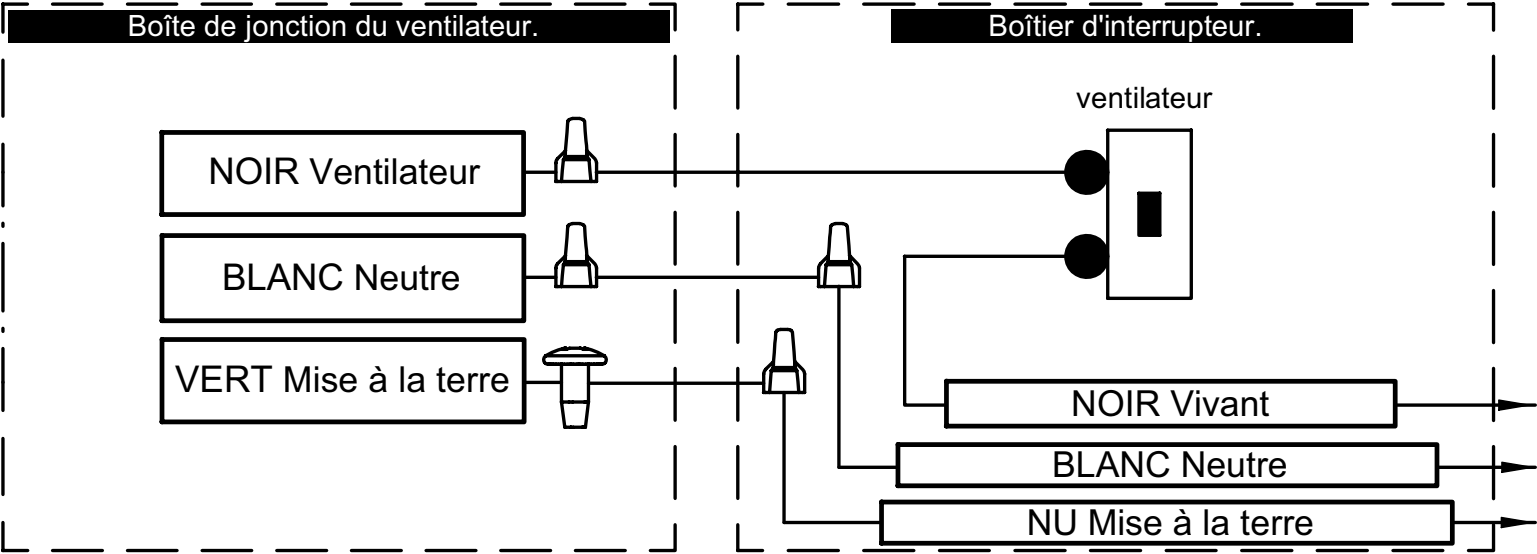

INSTALLATION DU MOTEUR

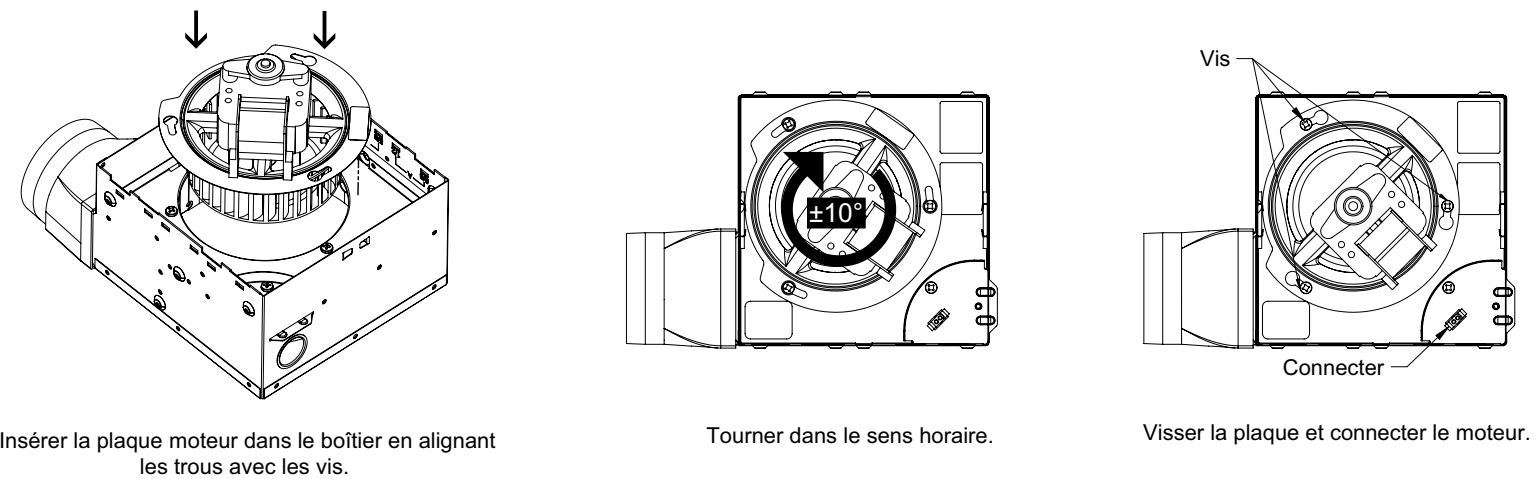

DÉMONTER DANS L'ORDRE INVERSE

LISTE DES COMPOSANTES DE RECHANGE

#SCHÉMA	#PIÈCE	DESCRIPTION
1	SA-BFN-0003	SOUS-ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE MOTEUR BFN050
	SA-BFN-0004	SOUS-ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE MOTEUR BFN070
2	MO-062	MOTEUR C-FRAME 120V, 60Hz, 50 PCM
	MO-063	MOTEUR C-FRAME 120V, 60Hz, 70 PCM
3	P-BFN80Z0	ROUE BFN
4	P-BFN00B0	SORTIE & CLAPET 3 POUCE BFN ASSEMBLÉ
5	HAR-023	HARNAIS, CLIENT POUR BFN
6	SA-BFN-0001	SOUS-ASSEMBLAGE DE LA GRILLE SANS LUMIÈRE

